

## Instruction de montage et d'utilisation

**Important :** veuillez impérativement tenir compte des consignes générales de sécurité pour utiliser un Shopper® sur le vélo!

**Contenu de l'emballage :** 1 tige carrée, 1 vis M5, 1 écrou autobloquant M5, 1 support en plastique, 2 languettes adhésives

**Outils nécessaires :** 8 mm clé à œillet ou clé plate, tournevis cruciforme

### Montage de goupille d'accouplement :

1) Coller tout d'abord les deux languettes adhésives latérales à env. 3 cm en-dessous de la poignée. Retirer la pellicule protectrice après le collage! III.1

2) Poser d'abord le support en plastique (a) sur le tuyau ovale (b) du Shopper®. Séparer à cet effet le support en appuyant dessus. L'ouverture doit, lors du montage, être légèrement orientée vers l'arrière et le support en plastique doit être poussé sur la poignée vers le haut.

3) Mener alors la tige métallique (c) dans le support en plastique de manière à ce que la vis (d) puisse être insérée dans les orifices. Fixer la vis avec le tournevis cruciforme et serrer simultanément l'écrou avec la clé à œillet. La vis doit être serrée de manière à ce que la tige métallique puisse être facilement déplacée.

Nos liaisons d'accouplement sont conçues de manière à convenir à des vélos aussi divers que possible. Il peut cependant arriver, vu la grande variété des vélos qui se trouvent sur le marché, que le vélo, l'accouplement et le Shopper® ne conviennent pas ensemble!

Abb. 1 - Fig. 1  
III.1 - Fig. 1

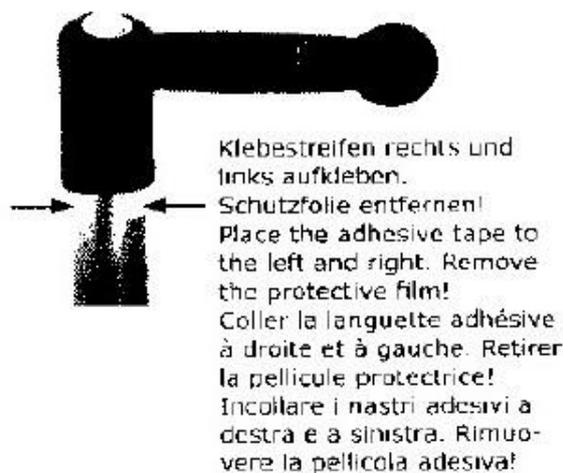


Abb. 3 - Fig.3  
III.3 - Fig.3

Abb.2 - Fig.2  
III.2 - Fig.2

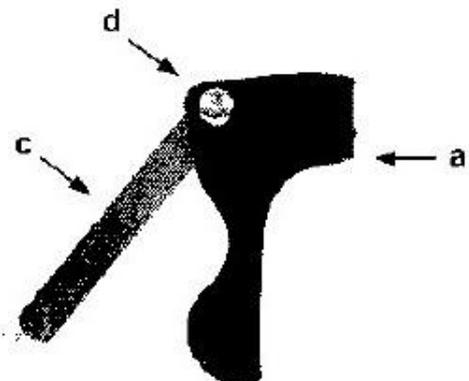


Abb.4 - Fig.4  
III.4 - Fig.4

