

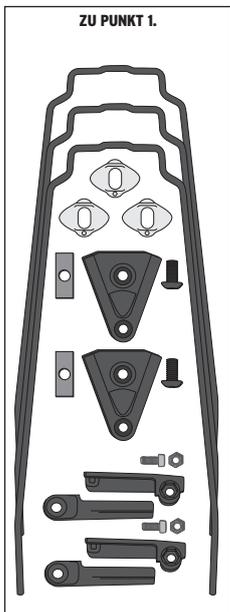


TEILE

DIVERSE TEILE ZUR STREBENMONTAGE

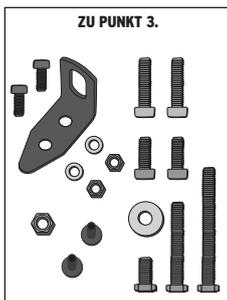


DIVERSE TEILE ZUR RAHMENBEFESTIGUNG

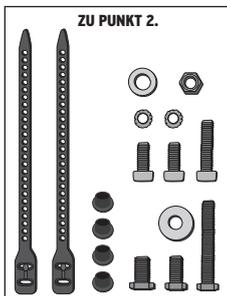





DISTANZSCHEIBEN FÜR:
- GABELN MIT SCHEIBENBREMSEN
- BEFESTIGUNG HINTERRADSSCHUTZ
OPTIONAL



ACHTUNG!
15 MM MINDESTABSTAND ZWISCHEN PROFIL UND REIFEN EINHALTEN.

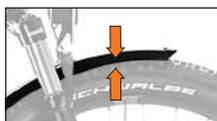

1. STREBENMONTAGE VORNE + HINTEN

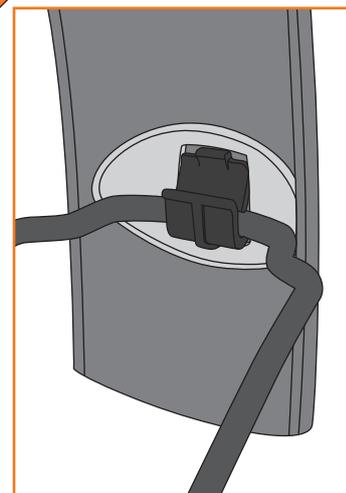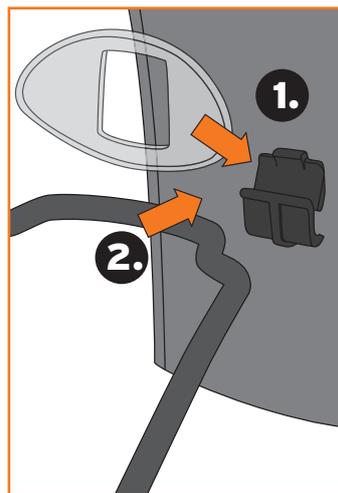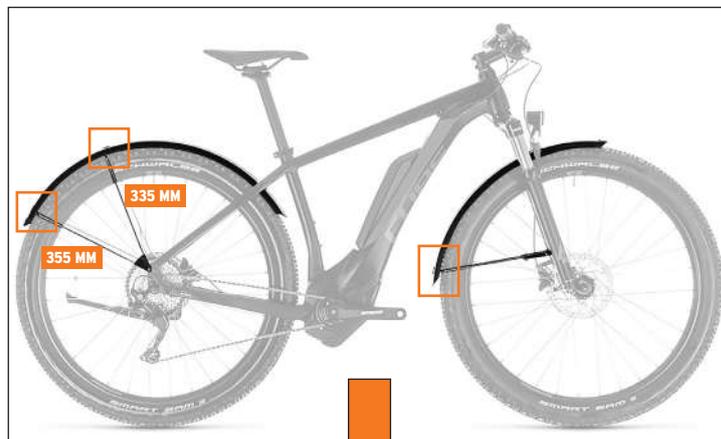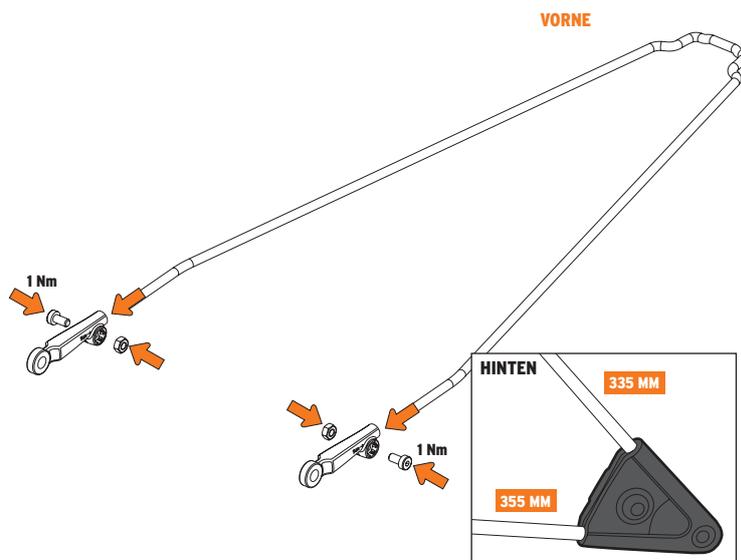


DE. BLUEMELS 75 U

Dank der flexiblen Sandwichkonstruktion, in der hochfeine Aluminiumstreifen in einer schwarz-mattierten Kunststoff-Ummantelung eingebettet wurden, sind die Radschützer extrem robust, biegesteif und korrosionsgeschützt.




2. RAHMENBEFESTIGUNG VORNE





2.1 MONTAGE STOPFEN VORNE

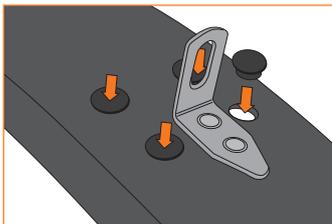



2.1.1 WINKELBEFESTIGUNG VORNE

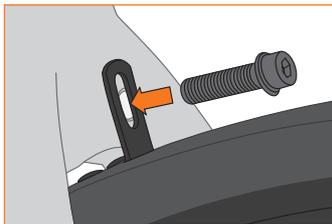

2.2 OPTIONAL.BEFESTIGUNG STRAPS VORNE

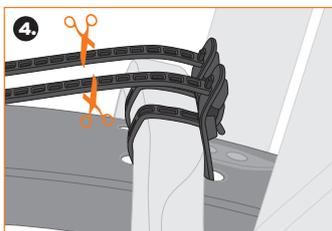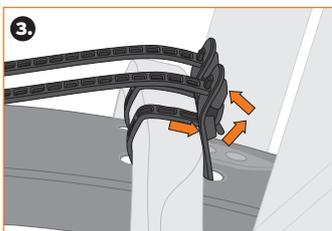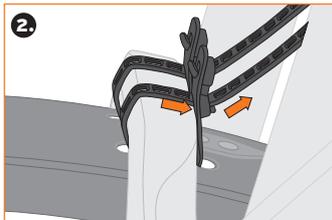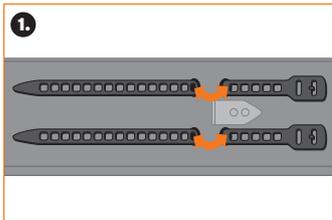



2.3 STREBENBEFESTIGUNG VORNE INKL. LÄNGENEINSTELLUNG DER STREBEN

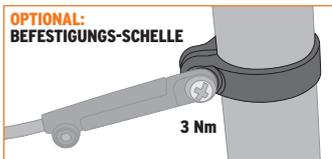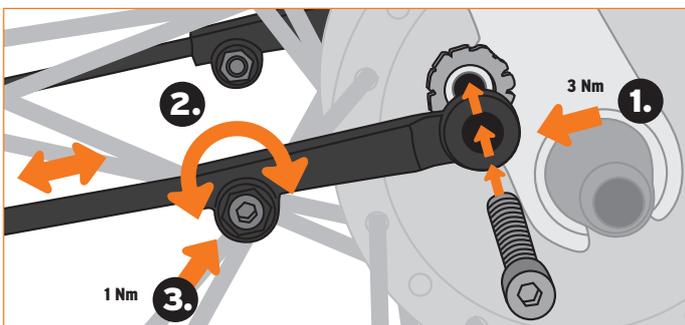

3. RAHMENBEFESTIGUNG HINTEN


3.1 HINTERRAD DEMONTIEREN

3.2 BEFESTIGUNG HINTERRADSSCHUTZ MIT SCHRAUBE DIREKT AM RAHMEN BEI 0° WINKEL

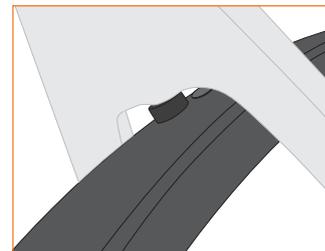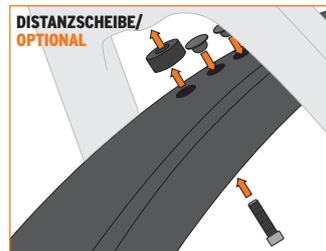


3.3 BEFESTIGUNG MIT WINKEL BEI 90°

3.3.1 WINKEL ANSCHRAUBEN


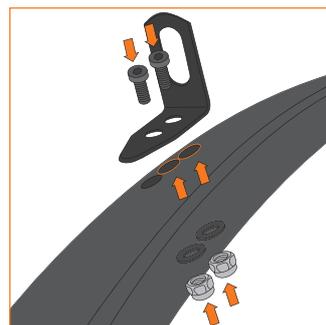


3.3.2 RADSSCHUTZ ANSCHRAUBEN

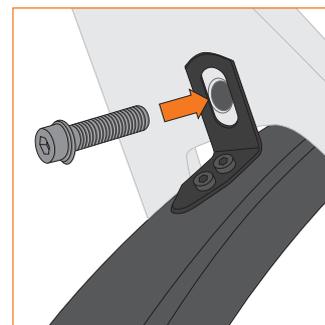


3.4 HINTERRAD WIEDER MONTIEREN


3.5 STREBENMONTAGE HINTEN

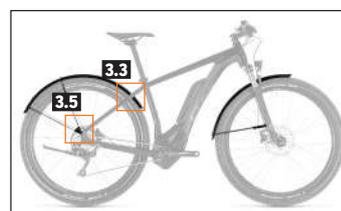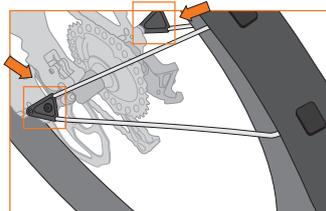

3.5.1 STREBENBEFESTIGUNG HINTEN INKL. LÄNGENEINSTELLUNG DER STREBEN

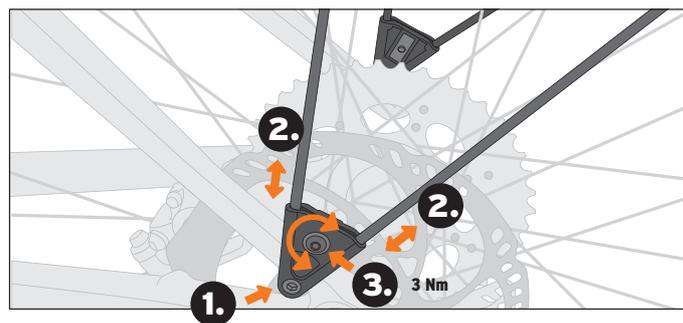

ACHTUNG OPTIONAL! DISTANZSCHEIBENMONTAGE FÜR RAHMEN MIT SCHEIBENBREMSEN

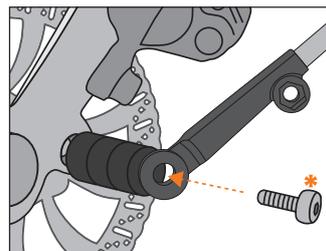

* SCHRAUBE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN