

Notice de montage





Fixation à clip pour sac et sacoche sur guidon

A – Attacher le support (1) au guidon du vélo via les deux colliers de fixation (4). Pour que le diamètre soit bien le même des deux côtés et pour éviter que la fixation ne bouge, des bandes en caoutchouc sont présentes à l'intérieur des colliers. Ce rembourrage permettra de bien régler les colliers sur le guidon.

B – Dévisser légèrement la vis (3) afin de pouvoir ajuster l'angle entre la plaque et la barre de résistance (2) de façon à ce que la sacoche soit inclinée vers le haut de 15°. Une fois la sacoche remplie, il s'affaissera et la plaque de fixation reprendra une position horizontale.

C – Protéger la barre de résistance en la nouant avec le câble fourni (5) au guidon afin qu'elle ne bouge pas.

D – Fixer le sac à la plaque de fixation en le faisant glisser de haut en bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche à l'intérieur. Un bouton rouge présent (6) vous signalera quand le sac est parfaitement installé.

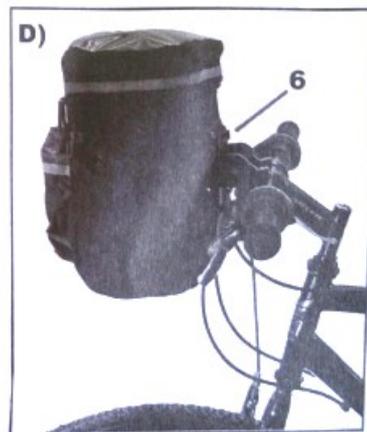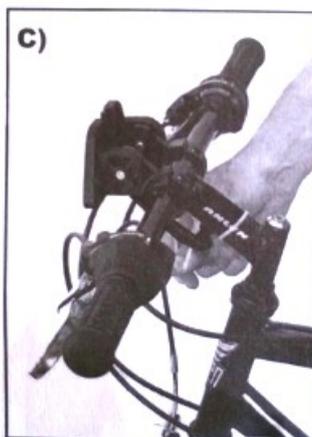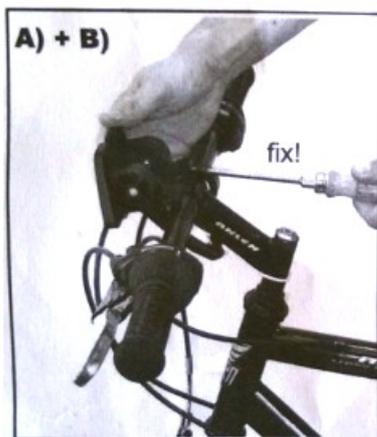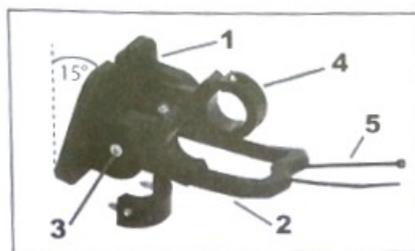

Charge maximale : 5 kg